Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Printed in Korea
Code No.:GH68-28602A
www.samsungmobile.com
Turkish. 04/2010. Rev. 1.0

GT-E2121

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıma," "Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama," ve "Temel işlevleri kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Sağ ok**: bir adımı uygulamak için belirlemenizi gereken seçeneklerin veya menülerin listesi, örneğin: Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin (**Mesaj** ve ardından **Mesaj oluştur** seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları; örneğin: [⏻] (Güç/Bitir tuşu gösterir)
< >	**Açılı ayraçlar**: ekranlarda farklı işlevleri kontrol eden ayarlanabilir tuşlar, örneğin: **<Tmm>** (**Tmm** yazılım tuşunu gösterir)
▶	**Bakınız**: ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: u sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.

CE0168

İçerik

Cep telefonunuzu tanıma 6
Telefon düzeni 6
Simgeler 8

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama 9
SIM kartı ve pili takma 9
Pili şarj etme 10
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 10

Temel işlevleri kullanma 12
Telefonunuzu açma veya kapatma 12
Menülere erişme 12
Kısayol araç çubuğunu kullanma 13
Telefonunuzu özelleştirme 14
Temel arama fonksiyonlarını kullanma 15
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme 16
Metin girme 18
Kişi ekleme ve bulma 19
Temel kamera işlevlerini kullanma 20
Müzik dinleme 21
Web'i tarama 24

Gelişmiş işlevleri kullanma 25
Gelişmiş arama işlevlerini kullanma 25
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma 28
Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma 29
Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma 29
Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma 32

Araçları ve uygulamaları kullanma 35
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme..... 35
Sahte arama yapma..... 36
Mobil izleyiciyi etkinleştirme..... 36
Sesli not kaydetme ve dinleme..... 37
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma 38
Dünya saati oluşturma 38
Alarmları ayarlama ve kullanma 38
Hesap makinesini kullanma..... 39
Para birimi veya ölçümleri dönüştürme 40
Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama 40
Kronometreyi kullanma..... 40
Metin notu oluşturma 41
Takviminizi yönetme..... 41
Fener ışığını etkinleştirme..... 42

Sorun giderme..... 43

Güvenlik ve kullanım bilgileri 48

Cep telefonunuzu tanıma

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Telefon düzeni

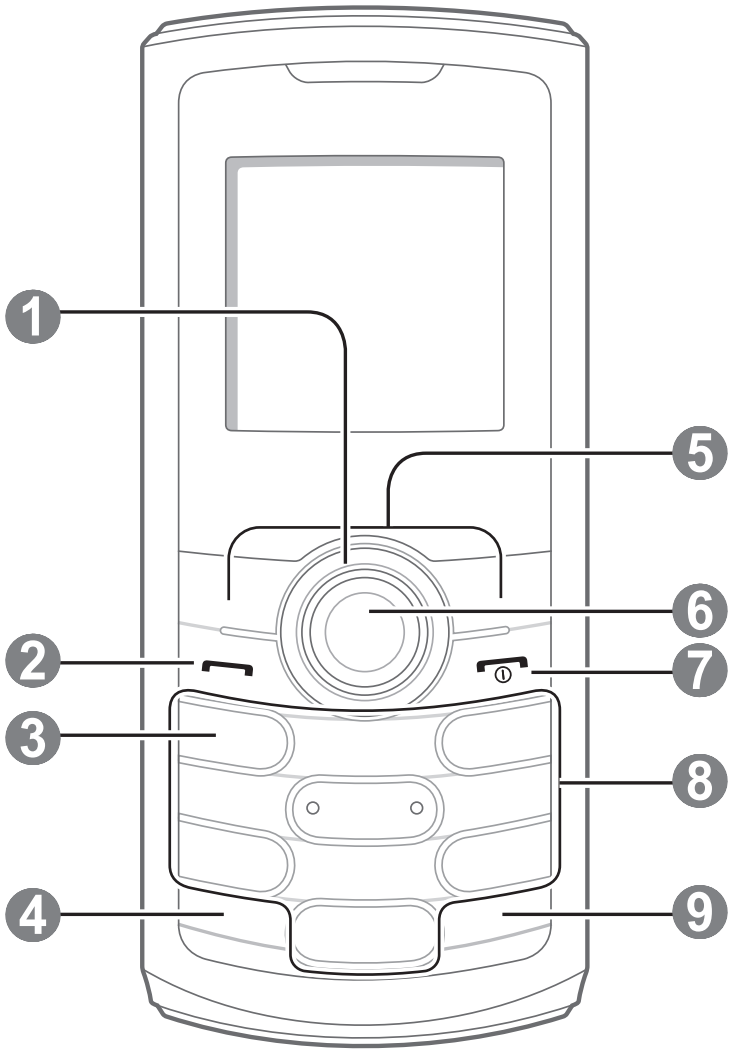

❶

4 yönlü dolaşma tuşu

Bekleme modunda, kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi, fener ışığını etkinleştirmenizi (yukarı) ve sahte arama yapmanızı (aşağı) sağlar; Menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlı menüler değişebilir

► *"Fener ışığını etkinleştirme"*
► *"Sahte arama yapma"*

❷

Arama tuşu

Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları Aşağıgörmenizi sağlar; Acil durum mesajı göndermenizi sağlar

► *"Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme"*

❸

Telesekreter tuşu

Bekleme modunda, sesli postalara erişmenizi sağlar (tuşuna uzun basın)

❹

Tuş kilidi tuşu

Bekleme modunda, tuş takımını kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar (tuşuna uzun basın)

❺

Yazılım tuşları

Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar

❻

Onayla tuşu

Bekleme modunda, **Müzik kütüphanesi** seçeneğine erişmenizi sağlar; Web tarayıcısını başlatmanızı sağlar (tuşuna uzun basın); Vurgulanan menü seçeneğini belirlemenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

Servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir

❼

Güç/Bitir tuşu

Telefonu açmanızı veya kapatmanızı sağlar (tuşuna uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

❽

Alfanümerik tuşlar

❾

Sessiz profil tuşu

Bekleme modunda, sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (tuşuna uzun basın)

Simgeler

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Tanımı
	Sinyal kuvveti
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirmeyi etkinleştirme
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Dolaşım (normal alanın dışında)
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	FM radyo açık
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Pil gücü düzeyi

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama

İşe cep telefonunuzu ilk kullanım için birleştirip hazırlayarak başlayın.

SIM kartı ve pili takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartı takın.

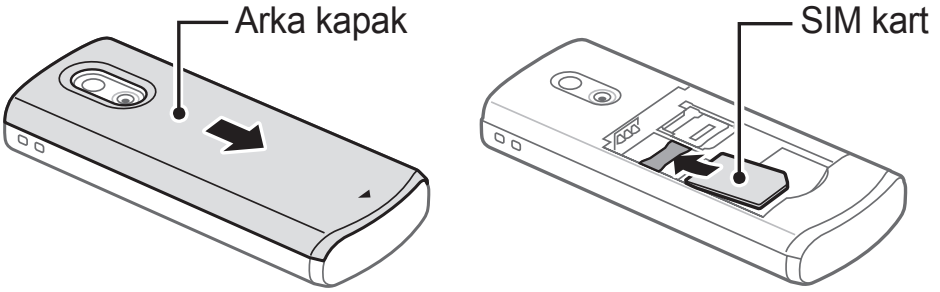

2. Pili takın ve arka kapağı yerine takın.

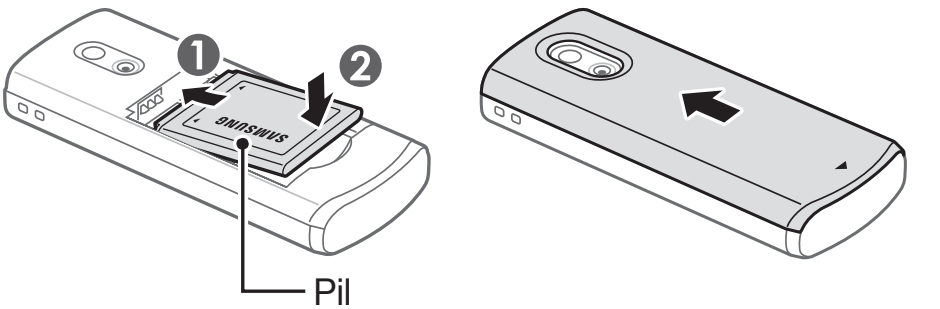

Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

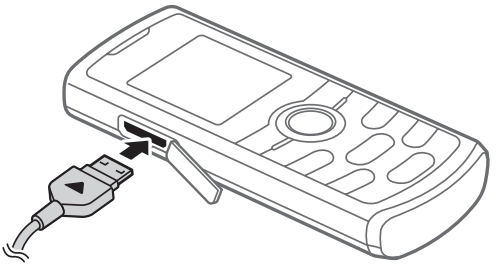

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.

Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 2 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

- Bellek kartını bir PC'de formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde biçimlendirin.
- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1. Arka kapağı ve pili çıkarın.
2. Bellek kartı kapağının kilidini açın.

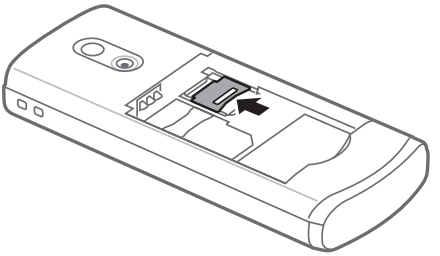

3. Bellek kartı kapağını kaldırın ve etiketi yukarı gelecek şekilde bir bellek kartı takın.

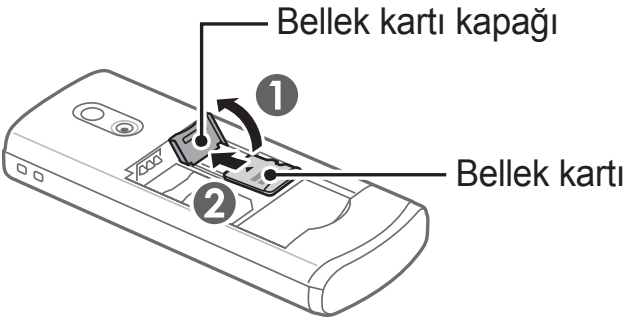

4. Bellek kartı kapağını kapatın ve kilitleyin.
5. Pili ve arka kapağı yerine takın.

Temel işlevleri kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın (gerekirse).

Pili çıkarırsanız, saat ve tarih sıfırlanır.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Menü moduna erişmek için Bekleme modunda, <**Menü**> seçeneğine basın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir.

2. Bir menüye veya seçeneğe ilerlemek için Dolaşma tuşunu kullanın.

3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tmm**> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

- PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Kısayol araç çubuğunu kullanma

Kısayol araç çubuğuna menüleri eklemek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Kısayollar araç çubuğu** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Düzenle** seçeneğine basın.
3. Sık kullandığınız menüleri seçin.
4. Alt menüleri seçmek için <**Sçnkl**> → **Aç** seçeneğine basın (gerekirse).
5. <**Kaydet**> seçeneğine veya <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Menüleri eklemeyi bitirdiğinizde, kısayol araç çubuğu etkinleştirilir. Kısayol araç çubuğunu devre dışı bırakmak için, tüm menüleri kısayol araç çubuğundan kaldırın.

Bir menüye kısayoldan erişmek için

Bekleme modunda, istediğiniz menüye doğru sola veya sağa ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.

Telefonunuzu özelleştirme

Ses profilini ayarlamak için

Ses profiline geçiş yapmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Profiller** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz profili seçin.

Bir ses profilini düzenlemek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Profiller** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kullanıcı profiline ilerleyin ve **<Sçnkl>** → **Düzenle** seçeneğine basın.
3. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde kişiselleştirin.

Menü kısayollarını ayarlamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.
2. Kısayol olarak kullanılacak tuşu seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmak için

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak için

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı dolaşma tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanmak için

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için Onayla tuşuna basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanmak için

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine tuşuna uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine tuşuna uzun basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin. ► sf. 18
   Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
   Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. **<Sçnkl>** → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bir e-posta göndermek için

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Bir e-posta adresi girin ve aşağı ilerleyin.
3. Bir konu girin ve aşağı ilerleyin.
4. Mesaj metninizi girin.
5. <**Sçnkl**> → **Öğeleri ekle** seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin (gerekirse).
6. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntülemek için

1. Menü modunda, **Mesaj** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. **Yeni e-postayı denetle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz, e-posta metnini görüntülemek için <**Sçnkl**> → **Al** seçeneğine basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Giriş modunu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, alternatif bir sözcük seçmek için Dolaşma tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

- İmleci hareket ettirmek için Dolaşma tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için <**Temizle**> seçeneğine basın. Karakterleri hızla silmek için <**Temizle**> seçeneğine uzun basın.
- Karakterler arasına boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Kişi ekleme ve bulma

Yeni kişilerin kaydedileceği bellek konumu, servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Bellek konumunu değiştirmek için, Menü modunda, **Kişiler** → **Yönetim** → **Kaydetme konumu** → bir bellek konumu seçin.

Yeni kişi eklemek için

1. Bekleme modunda, bir telefon numarası girin ve <**Sçnkl**> seçeneğine basın.
2. **Yeni kişi ekle** → bir bellek konumu seçin (gerekirse).
3. Bir numara tipi seçin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için Onayla tuşuna tuşa basın.

Bir kişi bulmak için

1. Menü modunda, **Kişiler** → **Kişi listesi** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Kişiler listesinden kişi adını seçin.

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <**Geri**> seçeneğine basın (2. adım).

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için <**Albüm**> seçeneğine basın.

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.

Video çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt moduna geçmek için <**Sçnkl**> → **Video kamera** seçeneğine basın.

3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için Onayla tuşuna veya <**Dur**> seçeneğine basın. Video otomatik olarak kaydedilir.

Video çektikten sonra, videoları görüntülemek için <**Albüm**> seçeneğine basın.

Videoları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyası seçin.

Müzik dinleme

FM radyoyu dinlemek için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.

   Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Tuş	İşlev
Onayla	FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Gezinti	Sol/Sağ: Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar; Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmenizi sağlar (tuşuna uzun basın) Yukarı/Aşağı: Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

- Arka kapak, FM radyo için anten işlevi görür. Arka kapağı dikkatle kullanın ve temas noktalarını temiz tutun.
- FM radyoyu kulaklık olmadan dinlemek, pilin şarjını daha hızlı azaltabilir.
- Geçerli radyo sinyali zayıf olduğunda, ürünle birlikte verilen kulaklığı takın.
- Mono kulaklıktan gelen ses çok düşüktür veya neredeyse duyulmaz. Yalnızca stereo kulaklık kullanın.

Müzik dosyalarını dinlemek için

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirin. ► sf. 24
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir PC'den indirme. ► sf. 32
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► sf. 32

Müzik dosyalarını telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Gezinti	• Sol: Geri atlamanızı sağlar (3 saniye içinde basın); Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (tuşuna uzun basın) • Sağ: İleri atlamanızı sağlar (3 saniye içinde basın); Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (tuşuna uzun basın) • Yukarı/Aşağı: Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

Web'i tarama

Web sayfalarını taramak için

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda, **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Gezinti	Web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemenizi sağlar
Onayla	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Sçnkl>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Favori web sayfalarınızı işaretlemek için

1. Menü modunda, **İnternet** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Bir sayfa başlığı ve web adresi (URL) girin ve Onayla tuşuna basın.

Gelişmiş işlevleri kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. <**Görüntüle**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya ilerleyin.
3. Aramak için [ ] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini aramak için

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletmek veya bekletilen bir aramayı geri almak için

Bir aramayı beklemeye almak için <**Tut**> seçeneğine basın veya bekletilen bir aramayı geri almak için <**Al**> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapmak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Tut**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [⌐] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.

İkinci bir aramayı cevaplamak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için [⌐] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.

Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için

1. Konferans görüşmesine eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla bağlantınız sürerken ikinci tarafı arayın. İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci tarafla bağlantı kurduğunuzda, <**Sçnkl**> → **Konferans görüşmesi** seçeneğine basın.

Uluslararası bir numarayı aramak için

1. Bekleme modunda, + karakterini girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi aramak için

1. Menü modunda, **Kişiler** → **Kişi listesi** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [ ] tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için

Gelen aramayı reddetmek için [ ] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa ilerleyerek **Açık** seçeneğine gidin (gerekirse).
3. **Reddedilenler listesi** seçeneğini belirleyin.
4. <**Sçnkl**> → **Oluştur** seçeneğine basın.
5. Reddedilecek numarayı girin.

6. **Eşleşme kriterleri** → bir seçenek belirleyin (gerekirse).
7. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
8. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-6. adımları tekrarlayın.
9. Reddedilecek numaraları seçin.
10. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizitinizi oluşturmak için

1. Menü modunda, **Kişiler** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
2. Kişisel bilgilerinizi girin ve <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.

Kişi grubu oluşturmak için

1. Menü modunda, **Kişiler** → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Grup oluştur** seçeneğine basın.
3. Bir grup adı girin ve Onayla tuşuna basın.
4. Bir grup zil sesi ayarlamak için, <**Sçnkl**> → **Grup zil sesi** → Onayla tuşuna basın.
5. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
6. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma

Metin şablonu oluşturmak için

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Yeni mesajlara metin şablonu eklemek için

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. Metin giriş alanında, <**Sçnkl**> → **Metin ekle** → **Şablon** → bir şablona basın.

Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Çekim modu** → **Çerçeve** seçeneğine basın.
3. Bir çerçeve seçin ve <**Seç**> seçeneğine basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Çerçeveli fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanmak için

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnkl**> seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Gece modu açık/ Gece modu kapalı	Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnkl**> seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirmek için

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için <**Sçnkl**> → **Ayarlar** seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Kalite	Fotoğraflarınızın kalite düzeyini ayarlamanızı sağlar
İzleme	Çekilen resmi görüntülemek için kamerayı ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekilirken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar
Varsayılan depolama	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Varsayılan ad	Çekilen fotoğraflar için varsayılan adı düzenlemenizi sağlar

Bir videoyu çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için <**Sçnkl**> → **Ayarlar** seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Kalite	Videolarınızın kalite düzeyini ayarlamanızı sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Ses Kaydediliyor	Kamera deklanşörünü video çekilirken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar
Varsayılan depolama	Çekilen videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Varsayılan ad	Çekilen fotoğraflar için varsayılan adı düzenlemenizi sağlar

Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyaları kopyalamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.
2. PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
3. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları PC'den telefona kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

PC'den telefonunuza veri aktarmak için, Windows XP Service Pack 2 gereklidir.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalamak için

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** seçeneğini belirleyin.
3. PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
   Bağlandığında, PC'de bir açılır pencere görünür.
4. Dosyaları görüntülemek için bir klasör açın.
5. Dosyaları PC'den bellek kartına kopyalayın.

Çalma listesi oluşturmak için

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Çalma listesi oluştur** seçeneğine basın.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve Onayla tuşuna basın.
4. Yeni parça listesini seçin.
5. <**Ekle**> → **Parçalar** seçeneğine basın.
6. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve <**Ekle**> seçeneğine basın.

Müzik çalar ayarlarınızı özelleştirmek için

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre özelleştirin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

FM radyodan şarkı kaydetmek için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. İstediğiniz radyo istasyonunu seçin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için <**Sçnkl**> → **Kayıt** seçeneğine basın.
5. Kaydetmeyi bitirdiğinizde <**Dur**> seçeneğine basın.

Favori istasyon listenizi ayarlamak için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. Favori istasyon listesine eklemek için bir radyo istasyonu seçin.
3. **<Sçnkl>** → **Favorilere ekle** seçeneğine basın.
4. Ayarlamak istediğiniz boş konumu seçin.

FM radyo ekranındaki konum numarasına basarak favori istasyonlarınıza erişebilirsiniz.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa ilerleyerek **Açık** seçeneğine gidin.
3. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi seçin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
8. Aşağı ilerleyin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. <**Kaydet**> → <**Evet**> seçeneğine basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Tuşlar kilitliyken [ ] tuşuna dört kez basarak, önceden belirlenmiş telefon numaralarına acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
2. Acil durum modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

- Bekleme modunda, Dolaşma tuşuna aşağı doğru tuşuna uzun basın.
- Tuşlar kilitliyken Dolaşma tuşuna dört kez basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici özelliği kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.

Mobil izleyiciyi ilk kez etkinleştirdiğinizde, sizden bir parola oluşturmanız ve parolayı onaylamanız istenir.

3. Sola veya sağa ilerleyerek **Açık** seçeneğine gidin.

4. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için Onayla tuşuna basın.
6. Kişi seçin.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
9. Aşağı ilerleyin ve gönderenin adını girin.
10. Onayla tuşu → <**Kabul et**> seçeneğine basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Sesli not kaydetmek için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde, <**Dur**> seçeneğine basın.

Sesli notu dinlemek için

1. Ses kaydedici ekranından, <**Sçnkl**> → **Ses kayıt listesi'ne git** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Ekle** seçeneğine basın.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin ve <**Ekle**> seçeneğine basın.
4. Daha çok dünya saati eklemek için yukarıdaki 2 ve 3. adımları tekrarlayın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarmı ayarlamak için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Boş bir alarm konumu seçin.

3. Alarmın ayrıntılarını ayarlayın.
4. <**Kaydet**> seçeneğine veya <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Alarmı durdurmak için

Alarm çaldığında,

- Alarmı durdurmak için <**Tmm**> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için <**Erteleme**> seçeneğine basın.

Alarmı devre dışı bırakmak için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
3. Sola veya sağa ilerleyerek **Kapalı** seçeneğine gidin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Para birimi veya ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini, ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. <**Ayarla**> seçeneğine basın.
3. Geri sayım süresini girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.
4. Geri sayıma başlamak için Onayla tuşuna basın.
5. Zamanlayıcının geri sayımı sona erdiğinde, alarmı durdurmak için <**Tmm**> seçeneğine basın.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için <**Başla**> seçeneğine basın.
3. Tur sürelerini kaydetmek için <**Kaydet**> seçeneğine basın.
4. Bitirdiğinizde <**Dur**> seçeneğine basın.
5. Kaydedilen süreleri silmek için <**Sıfırla**> seçeneğine basın.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Not metninizi girin ve Onayla tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmek için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Haftalık görünüm** veya **Aylık görünüm** seçeneğine basın.

Bir etkinlik oluşturmak için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.

Etkinlikleri görüntülemek için

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Fener ışığını etkinleştirme

Ekran ve aydınlatma mümkün olduğunca parlak hale getirilerek fener ışığının karanlıkta size yardımcı olması sağlanır.

Fener ışığını etkinleştirmek için, Bekleme modunda veya tuş takımı kilitliyken Dolaşma tuşuna yukarı doğru uzun basın.

Fener ışığını devre dışı bırakmak için, <**Geri**> veya [ ] tuşuna basın.

Sorun giderme

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şifre	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzda “Servis kullanılamıyor” veya “Şebeke yok” mesajı görüntüleniyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları telefonunuzda uzun süre kullandığınızda, telefonunuz ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzun kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Telefonu yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, telefonunuzun kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalmayabilir. Telefonunuzda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya telefonunuzdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Telefonunuzun dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Telefonu PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

WARNING

Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.

Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/ 113° F'nin üstü).
- Aşırı sıcaklıklar telefonun deformasyonuna neden olabilir, şarj kapasitesini, telefonun ve pillerin kullanım ömrünü azaltır.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonun kamera flaşı veya ışığı varsa çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.

- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

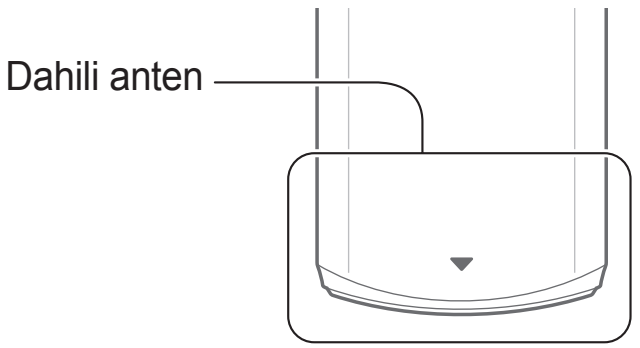

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,556 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzda yer alan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN

KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-E2121

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır :

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.03.04 — Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.